

ДЛЯ ВОЗРАСТА: 3+

Mercedes-AMG G63

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пожалуйста, внимательно прочтайте
это руководство перед использованием.

Не допускается использование данного
продукта на автодорогах.

Руководство содержит важную информацию,
пожалуйста, сохраните его для возможного
дальнейшего использования.

Предприятие прошло сертификацию
системы менеджмента качества
ISO 9001: 2015

«Mercedes-Benz» Дизайн продукта защищен правами интеллектуальной собственности Daimler.
Наша компания имеет право использовать эти торговые марки.

Фотографии ТОЛЬКО для справки.

1. О продукте

Для усовершенствования продукта и улучшения его качества, мы можем без предварительного уведомления изменять структуру продукта, его внешний вид, упаковку и методы сборки. Если есть разница между спецификацией и самим продуктом, пожалуйста, воспринимайте физический объект в качестве стандарта.

Благодарим Вас за покупку детского электромобиля, лицензированного под маркой Mercedes Benz! Очень важно перед использованием внимательно прочитать это Руководство, Вы узнаете подробности процесса сборки и правильный способ эксплуатации. В случае неправильной эксплуатации существует вероятность повредить изделие или нанести вред водителю. Обязательно прочтите пункты о безопасном вождении. Пожалуйста, запомните все важные моменты из инструкции и научите вашего ребенка пользоваться данным электромобилем. Сохраняйте инструкцию в надежном месте.

Спецификации

Батарея:	6В 4,5Ач или 12В 4,5Ач
Зарядное устройство:	6В 500mA или 12В 700mA
Возраст водителя:	3-6 лет
Предел нагрузки:	до 25 кг
Скорость:	Одиночная: 2,5 км / ч. Двойная: 2,5-4,5 км / ч.
Размеры:	1100Х690Х565 мм
Способ зарядки:	Зарядным устройством
Время зарядки:	8-12 часов
Срок службы батареи:	около 300 перезарядок
Название продукта:	Электромобиль

2. Перечень деталей

№	Название	Количество	Примечание
1	Корпус	1	
2	Ветровое стекло	1	
3	Суппорт	1	
4	Сидение	1	С ремнем безопасности
5	Рулевое колесо	1	Винтовая штанга 5Х40 мм оригинальной машины
6	Зеркало заднего вида	2	Левое, Правое
7	Колесо	4	
8	Колпак колеса	4	Установлен на колесе
9	Выхлопная труба	2	Левая, Правая
10	Упаковка	1	
11	Пластиковый ключ	2	
12	Зарядное устройство	1	
13	Заднее крыло	1	
14	MP3 провод	1	Длина 200 мм
15	Ящик для инструментов	1	
16	Инструкция	1	
17	Крышка вала	4	

3. Развернутый вид



4. Перед сборкой



Отвертка [отдельно]



Щипцы [отдельно]



Пластиковые ключи



ВНИМАНИЕ




- Содержит мелкие детали и не подходит для детей младше 3 лет.
- Перед сборкой изделие может содержать потенциально опасный острый край или острый наконечник, поэтому сборку следует проводить только взрослым!
- Уберите упаковочный пакет сразу, чтобы избежать удушья из-за игры с ним ребенка! После завершения сборки возьмите все инструменты и запасные части для надлежащего хранения и не позволяйте детям прикасаться!
- Пожалуйста, проверьте количество всех компонентов перед установкой. Снимите упаковочный пластиковый пакет и защитную пленку с продукта, и уберите их от детей.
- Перед зарядкой проверьте, не повреждены ли провод, вилка, корпус и другие части зарядного устройства. Если обнаружено какое-либо повреждение, прекратите его использование, пока не будут устранены все неисправности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БАТАРЕЕ

- Неперезаряжаемая батарея не может быть заряжена;
- Аккумулятор можно заряжать только под присмотром взрослых;
- Аккумуляторы следует вынимать из игрушек перед зарядкой;
- Различные типы батарей или новые и старые батареи не могут быть смешаны;
- Аккумуляторы должны быть установлены в правильной полярности;
- Разряженная батарея должна быть удалена из игрушки;
- Клеммы не должен быть замкнуты накоротко;
- Продукт не обеспечивается сухой батареей.

5. Установка передней оси

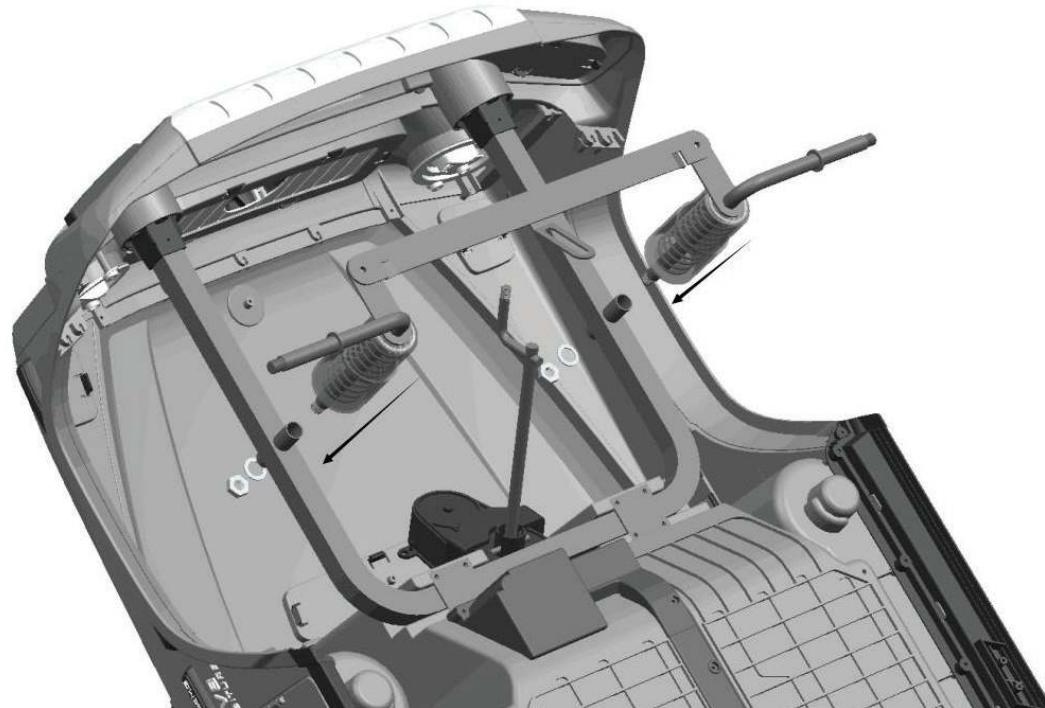


1. Как видно на рисунке, передняя ось размещается в нижней части рамы, фиксируется гайками (используя шайбы) вместе с валом передних колес.


6. Установка декора и передних/задних колес



Установка декора: выберите левую и правую деталь, зафиксируйте двумя винтами Ø4X12

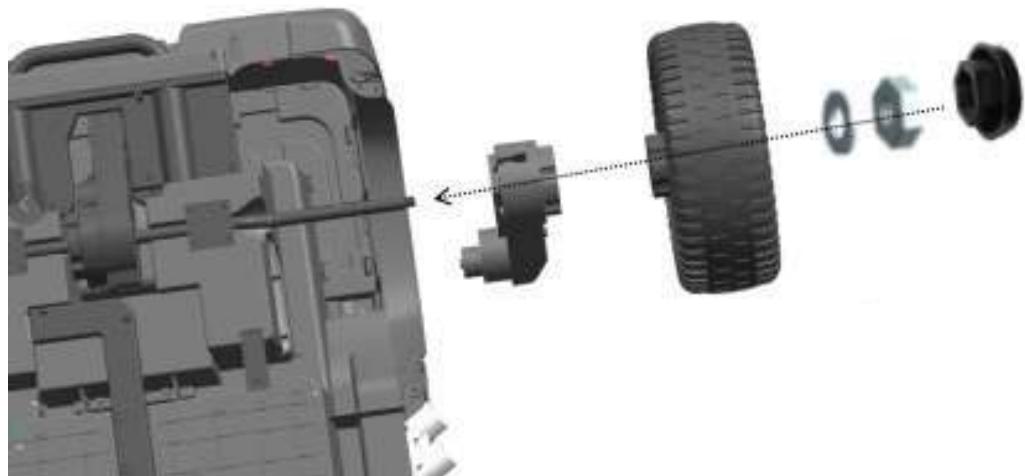

Установка заднего колеса: сзади корпуса автомобиля установлен двигатель, здесь устанавливается и задние колеса, используя шайбу, а затем зафиксировав гайкой M8. Далее установите колпачок колеса; [Примечание: последовательность установки правого и левого задних колес одинаковы]

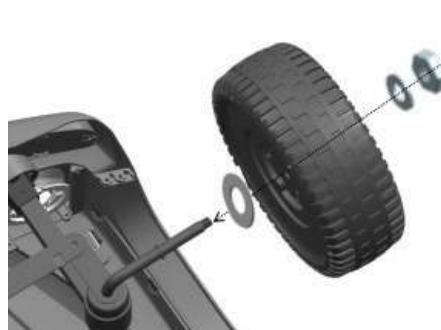

Установка переднего колеса: Передние оси колес фиксируются на передней оси автомобиля, затем устанавливаются сами передние колеса, далее колеса требуется зафиксировать гайкой M8. Затем установите колпачки колес. [Примечание: последовательность установки правого и левого передних колес одинаковы]

7. Установка заднего крыла и сидения



Установка заднего крыла: совместите с пазом на корпусе автомобиля, надавите до фиксации.



Установка сидения: в первую очередь вставьте штекер платы в заднюю часть сидения на корпусе автомобиля, а затем закрепите с помощью двух самонарезающих винтов Ø 4X12.


[Примечание: подключите коннекторы питания в аккумуляторном отсеке перед установкой сидения и включите питание. (Подробнее см. раздел 11 «Подключение источника питания»)]

8. Установка ящика для инструментов




Установка ящика для инструментов: поместите ящик для инструментов на корпус и закрепите его с помощью двух Ø 4x12 мм черных винтов;

9. Установка рулевого колеса

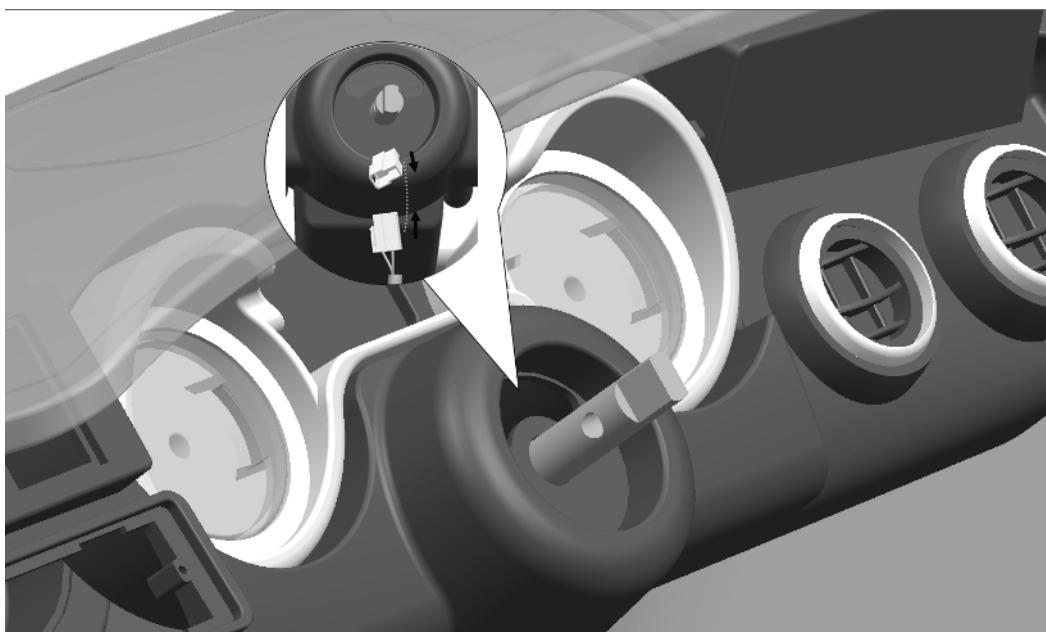

Установка рулевого колеса: [Как показано на рисунке] Подсоедините коннектор перед установкой рулевого колеса, затем установите рулевое колесо (с небольшим усилием), а затем закрепите рулевое колесо винтом оригинальной машины Ø5X40 и гайкой M5. [Примечание: перед установкой рулевого колеса точно определите где его верхняя сторона, а где нижняя].

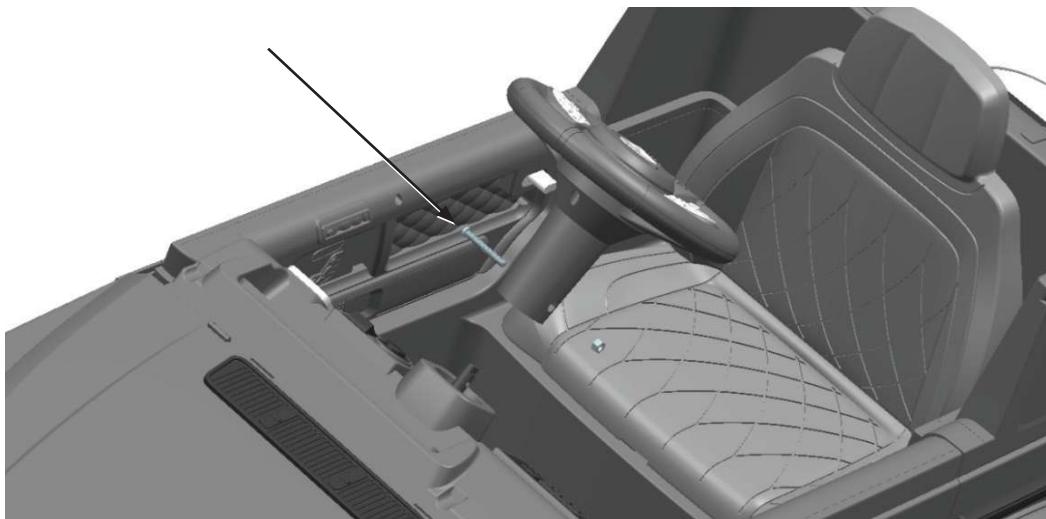

10. Установка ветрового стекла и зеркал



Установка ветрового стекла: совместите с пазами на корпусе автомобиля и с усилием вставьте раму ветрового стекла; (Примечание: убедитесь, что лапка ветрового стекла полностью защелкнулась на корпусе автомобиля)



Установка зеркал заднего вида: вставьте зеркало в отверстие на корпусе автомобиля с небольшим усилием. (Примечание: перед установкой правильно выберите левое и правое зеркало)

11. Подключение источника питания

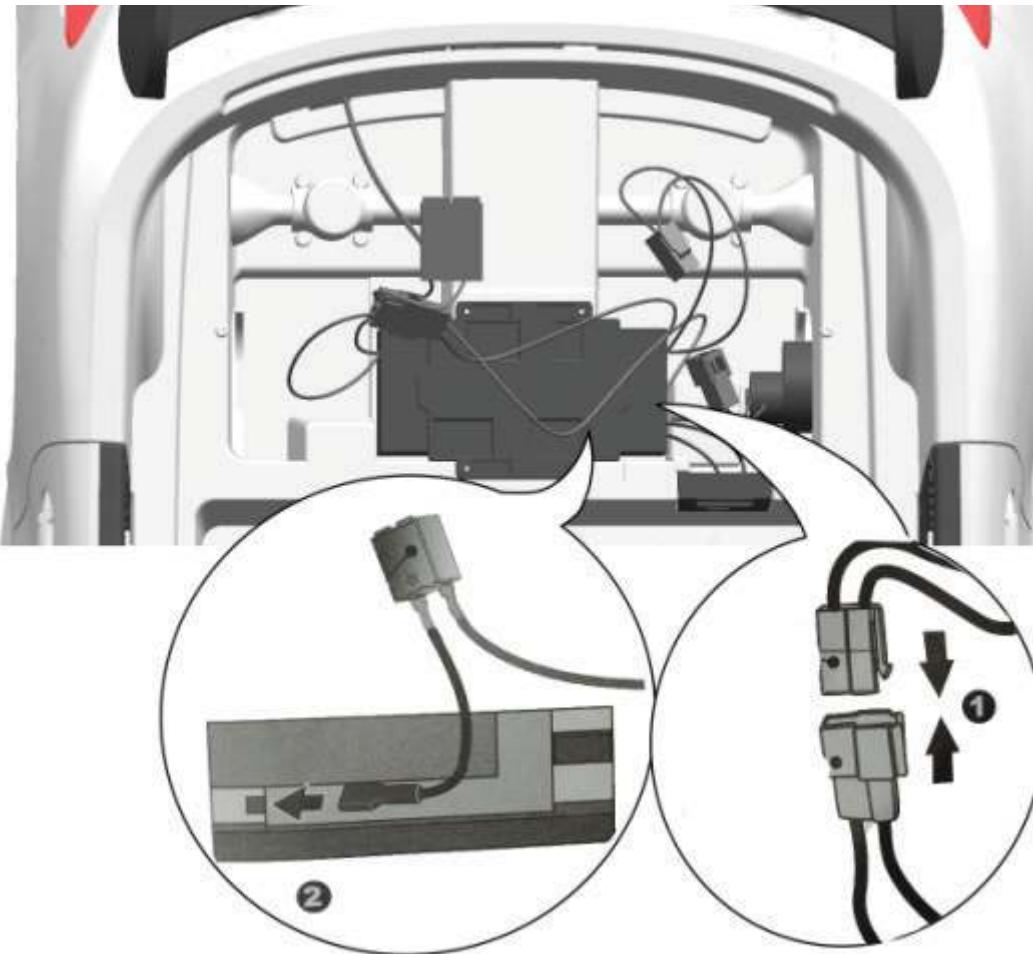


Схема подключения коннекторов питания (соответственно).

При соединении контактов обязательно соблюдайте правильную полярность.

Черный
коннектор



Черный
коннектор

Красный
коннектор



Красный
коннектор

12. Перед эксплуатацией



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы предотвратить неожиданное инциденты:
- При управлении транспортным средством взрослый или родитель должен обеспечивать присмотр и руководить движением, нельзя покидать ребенка без присмотра, следите за тем, чтобы ваш ребенок находился в пределах вашего поля зрения.
- Запрещено управлять транспортными средствами в небезопасных зонах, таких как автодороги, возле транспортных средств, ступеней и т. д.
- Обязательно быть в обуви при управлении автомобилем.
- Водитель должен сидеть на своем месте во время вождения.
- Возраст водителя: от 3 до 6 лет; максимальный собственный вес: 25 кг.**

Предупреждение о безопасности

Пожалуйста, расскажите вашему ребенку и его друзьям о следующих правилах безопасности и убедитесь, что они поняли!

- Убедитесь, что ваш ребенок использует этот продукт в безопасной среде вождения, например, дома, в саду или на игровой площадке.
- Обратите внимание, что эти транспортные средства подходят только для езды по твердым и ровным дорогам. В целях безопасности запрещается ездить в следующих небезопасных условиях:
 - Траншейные ямы, ручьи, газоны, склоны или неровная земля;
 - Место вблизи автодороги или где ходят пешеходы;
 - Вблизи препятствий, которые могут привести к травме;
 - Другие небезопасные зоны;
- Избегайте вождения в темноте, чтобы дети не столкнулись с неожиданными препятствиями или не произошли другие несчастные случаи. Водите автомобиль только днем или в освещенном месте.
- Не используйте это авто на улице, когда идет дождь или снег.
- Убедитесь, что дети находятся в пределах соответствующего возрастного диапазона и не превышают максимальную грузоподъемность.
- Перед поездкой обязательно убедитесь в безопасности автомобиля.
- Пожалуйста, не позволяйте детям приближаться к движущемуся транспортному средству и не позволяйте ребенку касаться колеса.
- Автомобиль оборудован ремнем безопасности, пожалуйста, приучайте детей использовать ремень безопасности.




Этот продукт разрешается использовать только на ровной поверхности! Не используйте этот продукт на газоне!

13. Функции



- ① Включатель питания: включить или выключить питание;
- ② Переключатель вперед / назад: контролирует направление движения авто вперед или назад;
- ③ USB-плеер: подробности см. в разделе 14;
- ④ Педаль: нажмите на педаль, автомобиль поедет; отпустите педаль - авто медленно остановится;

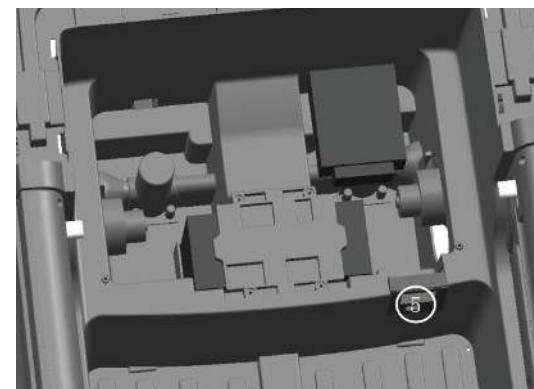

- ⑤ Переключатель режима управления: перевод авто в режим управления педалью; перевод авто в режим дистанционного управления.


[Примечание: опциональная функция]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При переключении убедитесь, что автомобиль полностью остановлен, и избегайте повреждения коробки передач и двигателя.

14. Управление работой плеера

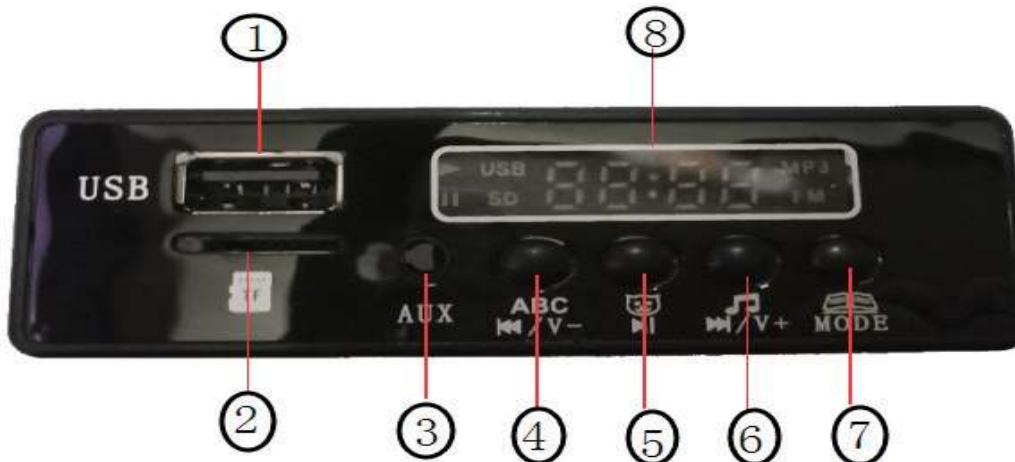


- ① Интерфейс USB: вставьте разъем USB, подключите источник звука, можете воспроизводить аудио;
- ② Разъем для TF-карты: вставьте TF-карту, можете воспроизводить аудио;
- ③ Интерфейс MP3 (AUX): через этот вход можно подключать другие устройства и воспроизводить аудио;
- ④ Громкость-/ Раннее обучение английскому языку: долго удерживайте эту клавишу и громкость будет уменьшаться. Нажав кнопку один раз запустите программу обучения английскому языку;
- ⑤ Кнопка паузы: эта кнопка приостанавливает воспроизведение звука;
- ⑥ Громкость+ /Музыка: длительно удерживайте эту клавишу и громкость увеличится. Нажмите один раз и начнется воспроизведение музыки;
- ⑦ Кнопка «Сказки»: коснитесь этой клавиши и запустится рассказ;
- ⑧ Отображение напряжения: значение на дисплее можно использовать для определения того, заряжена ли батарея или нет. (одиночный привод: заряд до 6,2 В; двойной привод: заряд до 12,5 В)



Инструкция по эксплуатации функций рулевого колеса:

- Ⓐ Клавиша Гудок: коснитесь и произойдет звуковой сигнал;
- Ⓑ Кнопка музыки: эта кнопка включит музыкальный фрагмент. Повторите нажатие и звук переключится.

15. Управление пультом ДУ

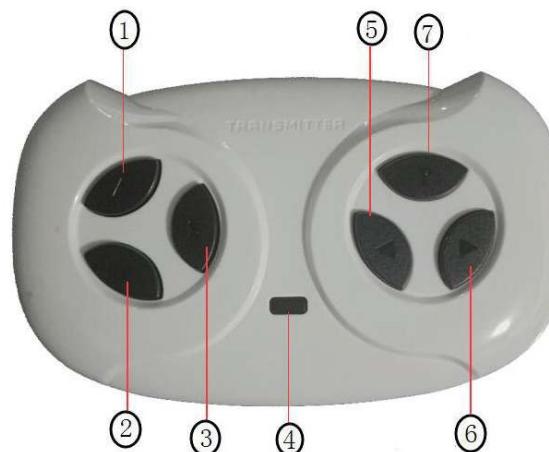

Инструкции дистанционного управления 2.4G [дополнительная функция]

При первом использовании требуется код. При дальнейшей замене аккумулятора код не будет нужен;

Шаг 1: откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления и вставьте 2 батареи; (не входят в комплект)

Шаг 2: выключите главный выключатель питания на автомобиле;

Шаг 3: удерживайте клавиши ① и ② одновременно (обратите внимание, что удерживаете их одновременно), тогда мигает индикатор ④. Включите главный выключатель питания на автомобиле, красный индикатор ④ на пульте ДУ прекратит мигать, код успешно принят;


Функции клавиш: кнопка ③ для регулировки скорости, каждое нажатие меняет скорость, индикатор ④ мигнет один раз при включении низкой скорости, мигнет два раза для средней скорости, мигнет три раза при включении высокой скорости;

- a. Нажмите кнопку ①, и машина движется вперед;
- b. Нажмите и держите кнопку ②, автомобиль поедет обратно (задний ход);
- c. Нажмите кнопку ③, чтобы отрегулировать скорость автомобиля.
- d. Нажмите и держите кнопку ⑤, автомобиль поворачивает налево.
- e. Нажмите и держите кнопку ⑥, автомобиль поворачивает направо;
- f. Кнопка ⑦ - включает тормоз. Нажмите для торможения автомобиля, красный индикатор замигает, нажмите еще раз, чтобы снять с тормоза.

Этот продукт может иметь приоритет дистанционного управления (в зависимости от конфигурации):

При использовании пульта дистанционного управления педальный выключатель не работает. Когда работа пульта дистанционного управления остановлена, можно использовать педаль на авто.

16. Управление пультом ДУ

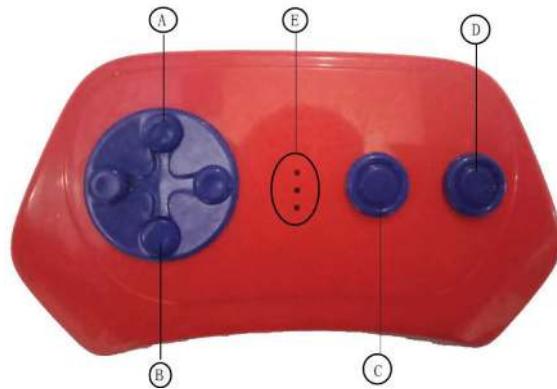

Инструкции дистанционного управления 2.4G [дополнительная функция]

При первом использовании требуется код. При дальнейшей замене аккумулятора код не будет нужен;

Шаг 1: откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления и вставьте 2 батареи; (не входят в комплект)

Описание пульта ДУ 27 Гц: [дополнительная функция]

- ① Нажмите и удерживайте кнопку ④, машина начнет движение вперед;
- ② Нажмите и удерживайте кнопку ⑤, машина поедет назад;
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку ③, машина поворачивает налево;
- ④ Нажмите и удерживайте кнопку ⑥, машина поворачивает направо;
- ⑤ ⑦ - индикатор питания (красный свет горит, когда 2 батареи установлены правильно)

Примечание: батареи не идут в комплекте]

[Предупреждение о безопасности батареи] см. раздел 4.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пульт дистанционного управления разрешено использовать только опекунам, а детям запрещено трогать и играть.

17. Примечания перед зарядкой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот продукт имеет защиту при зарядке: при зарядке все функции автомобиля недоступны!
- Зарядка должна выполняться взрослыми! Зарядные устройства и аккумуляторы не должны касаться детей!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предотвращение пожара или поражения электрическим током:
- Разрешено использование зарядных устройств и аккумуляторов, только указанных производителем. Использование зарядных устройств и аккумуляторов других марок запрещено, в противном случае возможен пожар и взрыв.
- Не используйте это зарядное устройство и аккумулятор для других продуктов, так как перегрев может привести к пожару и взрыву.
- Не изменяйте структуру изделия без разрешения, так как это может привести к пожару, взрыву и необратимому повреждению изделия.
- Не используйте инструменты для замыкания положительного и отрицательного электродов батареи, это может привести к пожару и взрыву.
- Всегда держите батарею в сухом месте, не допускайте контакта с пресной или соленой водой.
- Батарея выделяет вредные газы и запах при зарядке. Курение в непосредственной близости от аккумуляторной батареи запрещено, любое пламя или искра запрещены, т.к. могут привести к несчастным случаям, таким как взрыв.
- Процесс зарядки должен происходить в проветриваемых, сухих местах.
- Не бросайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Не переворачивайте аккумулятор вверх дном.
- Перед зарядкой проверьте зарядное устройство, аккумулятор и вилку. Если обнаружено какое-либо повреждение, прекратите использование продукта, пока он не будет отремонтирован.
- Нагрев батареи - это нормальное явление во время зарядки, но когда температура слишком высокая, Вы должны проверить, не слишком ли велик зарядный ток или нет ли короткого замыкания батареи.
- Аккумулятор должен быть закреплен пластиной. Если автомобиль перевернется, незакрепленный аккумулятор может навредить ребенку.
- Если продукт не используется длительное время, его необходимо полностью заряжать раз в месяц, чтобы продлить срок службы батареи.
- Зарядные устройства и аккумуляторы не являются игрушками, детям запрещено их трогать и играть с ними.
- Рекомендуется заряжать 4-6 часов перед первым использованием, но не более 10 часов.
- Если скорость автомобиля явно снижается, это означает, что батарея почти разряжена, пожалуйста, заряжайте ее вовремя.
- Заряжайте 8-12 часов каждый раз, но не более 20 часов.

18. Показания для зарядки

Если продукт не работает, а на дисплее напряжения показано значение, показанное на следующем рисунке, пожалуйста, зарядите:

Параметры батареи	Вольтаж	Состояние батареи
6B 4.5Aч 6B 7Aч	≥6.6	Батарея полностью заряжена
	6.5--6.3	Этот продукт можно использовать как обычно
	≤6.2	Продукт не пригоден для использования, и аккумулятор нуждается в перезарядке
6B 4.5AчХ2 12B 4.5AчХ1	≥13.2	Батарея полностью заряжена
	13.1--12.6	Этот продукт можно использовать как обычно
	≤12.5	Продукт не пригоден для использования, и аккумулятор нуждается в перезарядке



Метод зарядки:

- (1) Вставьте зарядное устройство в зарядное отверстие под сиденьем (как показано на рисунке)
- (2) Подключите зарядное устройство к электрической розетке.

19. Предохранитель

Этот продукт оснащен самовосстанавливающимся предохранителем. При перегрузке или неправильном использовании самовосстанавливающийся предохранитель автоматически отключает питание на 15-20 секунд, а затем перезапускается. Предохранитель автомобиля установлен под сиденьем.

Чтобы избежать отключения питания:

- Этот продукт не должен быть перегружен, максимальный вес нагрузки составляет: 25 кг.
- Не тащите ничего за этим продуктом.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические компоненты, такие как провода, батареи и т. д.
- Не вмешивайтесь в систему электропроводки и структуру этого продукта без разрешения.

Техническое обслуживание и ремонт

- Перед использованием родители должны проверить, в хорошем ли состоянии основные детали, не повреждены ли аккумулятор, зарядное устройство, провод, вилка, корпус и другие детали, ослаблены ли винты. Если существует потенциальная угроза безопасности, прекратите использование, пока оно не будет устранено повреждение.
- Через некоторое время смажьте железные детали автомобиля небольшим количеством смазочного масла, чтобы предотвратить окисление железных деталей.
- Транспортные средства должны находиться вдали от источника огня и избегать длительного освещения. Держите его в ровном положении, а не в перевернутом. В сырую погоду автомобили следует парковать в помещении или накрывать брезентом.
- Транспортные средства должны находиться вдали от горячих предметов, таких как печи и обогреватели, от которых могут оплавиться пластиковые детали. Во время зарядки держитесь подальше от легковоспламеняющихся веществ и не допускайте возгорания.
- После использования заряжайте вовремя. Зарядка должна осуществляться взрослым. Если Вам не нужно заряжать аккумулятор в течение длительного времени, заряжайте его как минимум раз в месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

- Для протирки автомобиля можно использовать сухую мягкую ткань, а для протирки пластиковых деталей вместо мягкой ткани можно использовать мягкую тканевую полироль для достижения эффекта отделки поверхности. Не протирайте пластиковые детали игрушек химическими растворителями. Не мойте автомобили водой с мылом. Не водите машину в дождливую или снежную погоду. Вода может повредить двигатель, электрическую систему автомобиля и аккумулятор.
- После завершения поездки, пожалуйста, выключите питание устройства и переведите все переключатели в положение «стоп» или «выключено».
- Не используйте предохранители, которые не соответствуют спецификациям данного продукта.
- Не изменяйте структуру и схему этого изделия без разрешения. Ремонтные работы должны выполняться профессионалом или под руководством техника.

20. Решение проблем

Проблема	Описание	Метод исключения
Двигатель не вращается	<p>1. Предохранитель перегружен? (блок предохранителя находится под сидением)</p> <p>2. Разъем переключателя педали в порядке?</p> <p>3. Сварка электрического терминала двигателя в порядке?</p> <p>4. Разъем провода мотора в порядке?</p> <p>5. Подключите аккумулятор напрямую к двигателю и проверьте, вращается он или нет.</p>	<p>1. Да, предохранитель автоматически отключает питание на 5-20 секунд, затем перезапускается; Нет, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>2. Нет, отремонтируйте ножной переключатель; Да, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>3. Нет, приварите клеммный провод; Да, проверьте анализ следующей причины</p> <p>4. Нет, подключите разъем; Да, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>5. Не вращается, поменяйте двигатель; Если вращается, это означает, что процессорная плата нуждается в профессиональном обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с посредником.</p>

Двигается только вперед или только назад	<p>1. Проверьте переключатель вперед / назад, проверьте исправность разъема с помощью мультиметра</p> <p>2. Проверьте, работает ли цикл привода вперед / назад или нет</p>	<p>1. Нет, замените переключатель вперед / назад; Да, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>2. Нет, подключите линию; Да, это означает, что печатная плата нуждается в профессиональном обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с посредником.</p>
Низкая скорость	<p>1. Проверьте напряжение батареи - в норме или нет.</p> <p>2. Подсоедините двигатель (включая ведущую коробку передач) к аккумулятору, затем проверьте, можно ли увеличить скорость или нет.</p>	<p>1. Нет, зарядите батарею; Да, все в порядке, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>2. Да, это означает, что печатная плата нуждается в профессиональном обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с посредником.</p>
Машина движется, но нет звука и огней	<p>1. В порядке ли переключатель акустики?</p> <p>2. Убедитесь, что разъем аккумулятора и провод к передней панели находятся в хорошем состоянии.</p>	<p>1. Нет, поменяй переключатель; Да, следующий пункт.</p> <p>2. Нет, подключите коннектор и соедините оборванный провод.</p>
Колеса вертятся, автомобиль не движется	<p>1. Проверьте, вращается ли рабочее колесо или нет?</p> <p>2. Проверьте коробку передач, не повреждена ли какая-либо шестерня?</p>	<p>1. Да, убедитесь что колесо стоит на земле; Нет, проверьте анализ следующей причины.</p> <p>2. Да, замените коробку передач; Нет, проверьте анализ следующей причины.</p>

Для решения проблем, решение которых неосуществимо пользователем, просьба обратиться к посреднику

Изображения, используемые в данном руководстве, предназначены для иллюстрации работы и структуры продукта. В случае незначительных различий между продуктом и иллюстрациями, физический объект имеет преимущественную силу.

Чтобы улучшить качество продукта, мы можем изменить структуру деталей и внешний вид продукта без предварительного уведомления.

Упаковка содержит важную информацию и должна быть сохранена.